

F THERMOMÈTRE ALIMENTAIRE NUMÉRIQUE

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage numérique LCD rétro-éclairé
- Échelle de température °C/°F
- Sonde en acier inoxydable repliable
- Format de poche compact

BEDIENINGSELEMENTEN

- Bouton ON/OFF
- Sonde de déverrouillage manuel
- Bouton de sélection °C/°F (à côté du compartiment à piles)
- Bouton HOLD-Bouton START/STOP
- Bouton de comptage des heures
- Bouton de comptage des minutes

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Retirez le couvercle de la pile à l'arrière du thermomètre.
2. Insérer une pile AAA 1,5V (non fournie) comme indiqué par les symboles de polarité (+/-). Voir Fig. C.
3. Remettre le couvercle de la pile en place.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE EN °C/ °F

Le commutateur °C/°F se trouve à côté de l'emplacement de la pile. Faites glisser le commutateur pour sélectionner l'échelle de température Fahrenheit ou Celsius. Voir Fig. C.

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

Le bouton d'alimentation se trouve sur le côté droit du thermomètre. Faites glisser l'interrupteur en position "ON" pour allumer le thermomètre. Lorsqu'il n'est pas utilisé, faites-le glisser en position "OFF".

THERMOMÈTRE

1. Retirez le couvercle de la pile et insérez la pile au dos du thermomètre et sélectionnez °C/°F à côté du compartiment de la pile pour l'échelle de température souhaitée. Remettez le couvercle de la pile en place.
2. Glissez l'interrupteur sur "ON" sur le côté droit du thermomètre.
3. Déployez complètement la sonde à la main.
4. Retirez la viande ou la volaille du four et insérez la pointe de la sonde dans la partie la plus épaisse de la viande ou de la volaille, mais sans contact avec l'os ou le cartilage. Voir Fig. B.
5. Lorsque la température est stable, appuyez sur "HOLD" pour verrouiller la température à l'écran ("HOLD" apparaît à l'écran). Retirez le thermomètre pour vérifier si la température souhaitée est atteinte. Si ce n'est pas le cas, remplacez la viande ou la volaille dans le four et appuyez à nouveau sur la touche "HOLD" pour libérer la température verrouillée et afficher la température actuelle ("HOLD" disparaît de l'écran). Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte.
6. Comptez à rebours ou comptez à rebours de la minuterie : Pour démarrer un compte à rebours, sans régler de durée, appuyez sur ►/■ pour démarrer à zéro. Le compte à rebours s'effectuera jusqu'à 99 heures et 59 minutes. Pour régler un compte à rebours, appuyez sur +H pour régler les heures et sur +M pour régler les minutes de l'heure affichée. Maintenez la touche +H ou +M enfoncée pour augmenter rapidement la durée affichée. Pour commencer le compte à rebours, appuyez sur ►/■ lorsque vous commencez à cuisiner. Lorsque le compte à rebours est terminé, le thermomètre émet un bip et l'écran LCD se met à clignoter. Pour interrompre le minuteur pendant un compte à rebours ou un décompte, appuyez sur +M et +H pour le remettre à zéro.
7. Faites glisser l'interrupteur sur "OFF" pour préserver l'autonomie de la batterie lorsque vous avez fini de cuisiner.

ATTENTION

1. Ne pas laisser l'appareil dans le four ou sur le gril pendant la cuisson. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Ne pas utiliser au micro-ondes.
2. Manipuler avec précaution. La sonde de thermomètre peut devenir chaude pendant l'utilisation.
3. Retirer la pile si le thermomètre n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Risque de brûlure chimique. Tenir la pile hors de portée des enfants. La pile doit être mise au rebut de manière appropriée. Même usagée, la pile peut provoquer des blessures.
5. Fermez toujours complètement le compartiment de la batterie. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez la batterie et tenez-la hors de portée des enfants.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lavez la sonde à viande à la main UNIQUEMENT avec du savon doux et de l'eau chaude. Rincez abondamment. Sécher complètement avec un chiffon doux.

VERWIJDERING

- Protection de l'environnement**
Les appareils électriques hors d'usage sont recyclables et ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Veuillez nous aider activement à préserver les ressources et à protéger l'environnement en rapportant cet appareil aux centres de collecte.
Ne jetez pas vos piles usagées, vos piles au nickel-hydrure métallique, vos piles rechargeables, vos piles rondes ou vos piles de démarrage avec vos ordures ménagères. Déposez-les dans un centre de collecte ou d'élimination approprié.

GARANTIE

Une garantie légale s'applique à ce produit. Les dommages causés par un traitement ou une utilisation incorrects, par un placement ou un stockage erroné, par un raccordement ou une installation incorrects, ainsi que par la force ou d'autres influences extérieures ne sont pas couverts par cette garantie. Nous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Remarque :

1. Si ce produit ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord vérifier s'il n'y a pas d'autres raisons, par exemple, pour les appareils électriques, une interruption de l'alimentation électrique ou, en général, une mauvaise manipulation.
2. Veuillez noter que, dans la mesure du possible, les documents suivants ou d'autres informations doivent être fournis avec votre produit défectueux :
 - la facture d'achat
 - Description du modèle/Type/Marque
 - Décrivez le défaut et le problème de la manière la plus détaillée possible.

En cas de demande de garantie ou de défaut, veuillez contacter le vendeur.

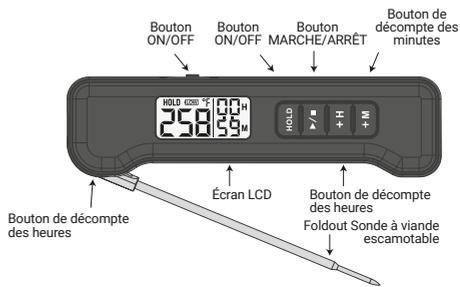


Fig. C Compartiment de la batterie

